


شرکت پویا الکترونیک یاران (پک—و)

شرایط محیطی لازم برای دستگاه هود لامینار

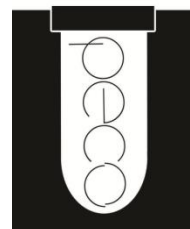

دستگاه باید در محلی نزدیک پنجره یا محلی که بتوان هوای داخل هود را به بیرون منتقل کرد قرار داده شود. دستگاه باید به دور از گرد و غبار و مواد آتش از و بخارات اسیدی قرار داده شود – در نزدیکی دستگاه به فاصله حداکثر 50 سانت شیر گاز و شیر آب قرار داده شود.

