

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی دستگاه بشرح زیر می باشد.

### فضای پیشنهادی محل نصب (W x D x H):

حداقل فضای لازم 3000mm x 3000mm x 2200mm

### شرایط مکان نصب:

- ماده: زمین بتنی و یا سیمانی با عدم یکنواختی (evenness) حداکثر ۵ میلی متر
- حداکثر شیب سطح نصب تا دو میلیمتر بر متر
- قابلیت تحمل بار سطح 3kN/m<sup>2</sup>
- دقت داشته باشید که زمین نصب عاری از هرگونه ارتعاش باید باشد.
- باید دستگاه در فضایی مستقل از فعالیت های با آلودگی گرد و غبار و یا نویز الکترومغناطیس باشد.



### کنترل دمای محیط:

محدوده دمای نگهداری و جابجایی دستگاه: (+40° C) – (-20)

محدوده دمای محیط کاری دستگاه: (+25° C) – (+15)

حداکثر میزان تغییر دما: 2 °C/hr

کلاس حفاظت: IP54

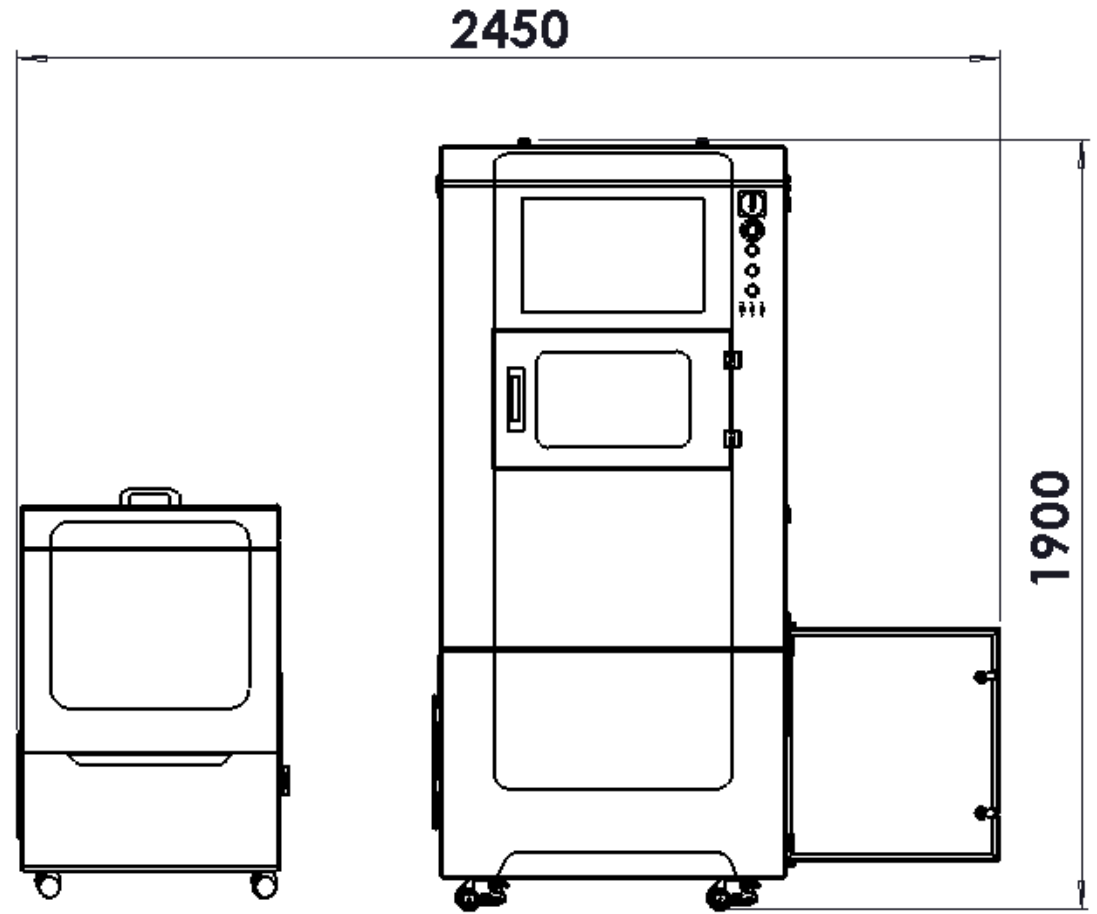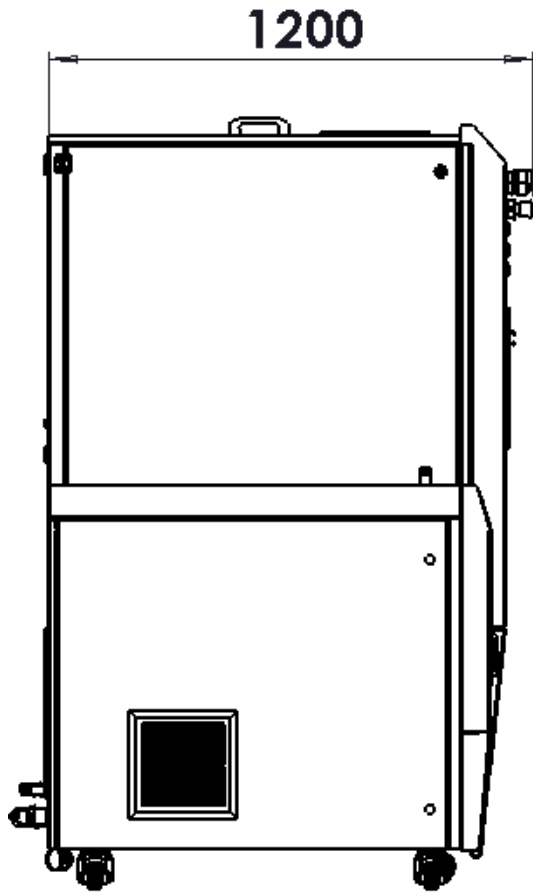

SLM M120 Machine

Dimension:2450 x 1200 x 1900(mm)

Weight: 700 kg